

Vor Inbetriebnahme bitte unbedingt die Sicherheitsanweisungen beachten. Bei Nichtbeachtung entfällt die Somfy Gewährleistung. Somfy ist nach Erscheinen der Gebrauchsanweisung nicht haftbar für Änderungen der Normen und der Standards!


Der Somfy Drehschalter ist speziell für die Ansteuerung eines Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantriebes konzipiert. In Verbindung mit einer Somfy Gruppensteuerung auch für die Ansteuerung mehrerer Antriebe geeignet.

1. Merkmale

Drehschalter/Drehtaster

Artikel-Nummer:	9 701 716
Nennspannung:	230 V
Nennstrom:	16 A
Anschlüsse:	max. 2,5 mm ²
Umgebungsbedingungen:	-30° C bis +50° C


2. Installation

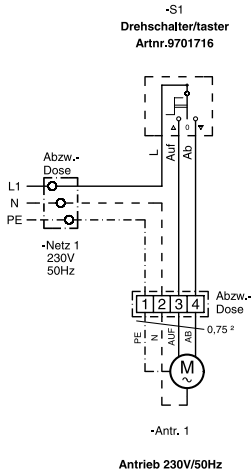

3. Umstellung Schalter/Taster

Der Somfy Drehschalter kann als Drehtaster ohne Raststellung oder als Drehschalter mit Raststellung verwendet werden. Standardmäßig ist der Somfy Drehschalter ohne Raststellung ausgeführt. Wünschen Sie den Einsatz als Drehschalter mit Raststellung, so entfernen Sie bei der Montage den Messingbügel von der Schalterwelle.

Ein Drehschalter mit Raststellung ist nur dann sinnvoll, wenn nur ein Antrieb mit einem Schalter gesteuert werden soll oder wenn in Verbindung mit den Somfy Steuersystemen Gruppensteuerung GS 3 / GS 300 P nur ein Zentraltaster (mit Raststellung) verwendet wird.

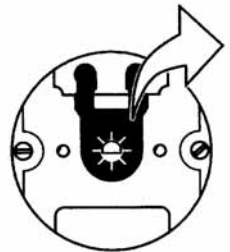

Bitte beachten Sie: Ein rastender Schalter hat immer den Nachteil, dass erhöhte Aufmerksamkeit vom Bediener erforderlich ist, da die Schalterstellung erhalten bleibt. In Zusammenhang mit rastenden Schaltern können Beschädigungen des Behangs durch Auflaufen oder Verklebmen auftreten!