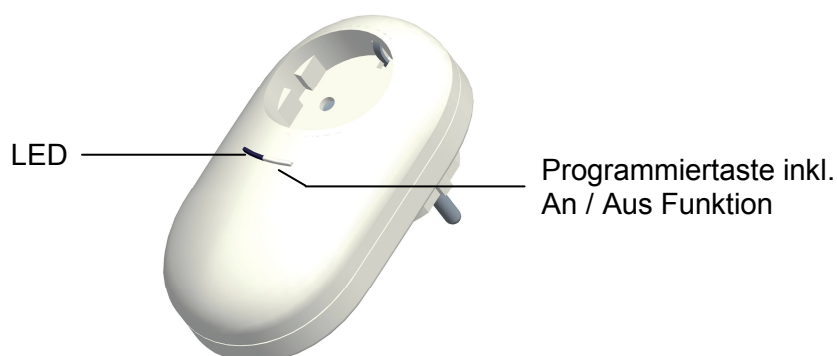


**Steckdosenempfänger 230V
Art.Nr. 6000072**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit einer Steuerung von rolladen7 erhalten Sie ein Produkt höchster Qualität und Sicherheit. Unsere Produkte werden regelmäßigen Qualitätstests unterzogen, um unserem hohen Anspruch stets gerecht zu werden.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise. Wir weisen Sie darauf hin, dass elektrische Anschlüsse nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.

Für alle Fragen rund um unsere umfangreiche Produktpalette sowie technische Unterstützung stehen wir Ihnen per Telefon, E-Mail und Fax stets zur Verfügung.

**Technische Hinweise**

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Funkfrequenz: 433,42 MHz

Der Steckdosenempfänger kann bis zu 20 Sender von rolladen7 speichern.

Sender einlernen

**Bitte beachten Sie:**

- ⇒ Der Steckdosenempfänger verlässt nach 6 Sekunden ohne Signal den Programmiermodus selbständig.
- 1) Halten Sie die **Programmiertaste** am Steckdosenempfänger für mindestens 2 Sekunden gedrückt.
- 2) Lassen Sie die **Programmiertaste** los, sobald die LED leuchtet.
- 3) Drücken Sie die **AUF-** oder **AB-Taste** des Senders.
 - ⇒ Die LED am Steckdosenempfänger blinkt 5 Sekunden lang.
 - ⇒ Der Sender ist nun eingelernt.

Sender löschen

- 1) Halten Sie die **Programmiertaste** am Steckdosenempfänger gedrückt, bis die LED am Steckdosenempfänger leuchtet und danach selbständig erlischt.
 - ⇒ Der Sender ist nun gelöscht.

Steckdosenempfänger ein- und ausschalten

- 1) Schalten Sie die Spannung ein.
 - ⇒ Die LED blinkt und leuchtet nach 5 Sekunden stetig.
- 2) Drücken Sie kurz die **Programmiertaste**.
 - ⇒ Die LED geht aus.
 - ⇒ Der Steckdosenempfänger ist ausgeschaltet.
- 3) Auf erneuten Druck wird der Steckdosenempfänger wieder eingeschaltet.

Rolladen7 wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt und steht Ihnen für alle Fragen gern telefonisch sowie per Fax als auch jederzeit per E-Mail zur Verfügung.

rolladen7

Domoces GmbH
Waldburgstr. 30
71032 Böblingen

Tel: 0800/8988686 (kostenfrei)
Fax: 07031/7020333
E-Mail: info@rolladen7.de
Web: www.rolladen7.de