



PRIMERO FE Solar

Fernbedienung

1 Technische Daten

Der Motor kann maximal 20 Sender speichern.
Wenn bereits 20 Kanäle gespeichert sind und ein neuer hinzugefügt wird, überschreibt er automatisch Kanal Nr. 20.

Rohrmotor 35/45 mm



- Bitte vor Nutzung zuerst die Endlagen einstellen.
- Programmieren und Löschen sind im Gruppenkanal nicht möglich.
- Batteriestand-Warnung bei niedriger Spannung

2 Reichweite



Spannung	L1 frei	L2 Hindernis	Frequenz
DC12V	60m	20m	433.92MHz

3 Motorfunktion

Eingebautes Lithium-Batterie-Funkmodul
DC Motor + Elektronische Endlageneinstellung + niedriger Energieverbrauch + Zwischenposition + Jogging- & Kippfunktion



SW 40/60

Rohrmotor

Leistungsstarker Rohrmotor
10 Nm 15 Umdrehungen SW 40
20 Nm 12 Umdrehungen SW 60



10/15 SW40

20/12 SW60

Rohrmotor

4 Kompatible Sender

- Für Sender ohne separate Set-Taste (z. B. Plaza Wandsender): Drücken Sie gleichzeitig AUF- und die STOP-Taste. Das entspricht der SET-Taste.



6000011

Plaza 1-Kanal
Wandsender

6000012

Plaza 2-Kanal
Wandsender

6000036

1-Kanal deluxe
Handsender

6000038

5-Kanal
Handsender

6000037

15-Kanal
Handsender

6000050

5-Kanal deluxe
Handsender

6000054

15-Kanal deluxe
Handsender

5 Achtung



Von Wasser fernhalten



Keine Schläge ausüben



Nicht bohren



Eindringen von Wasser während der Installation verhindern




6 Adapter anbringen



1




2

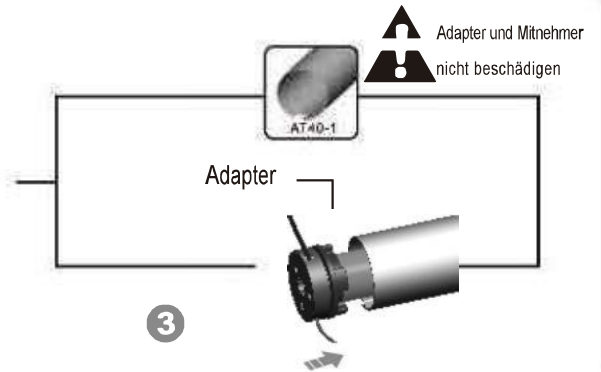

3

7 Mitnehmer anbringen

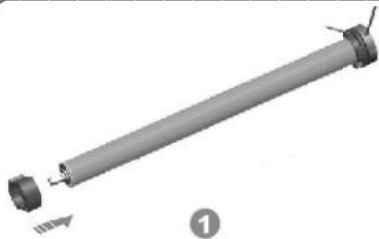

1



2



3



4

4 X

8 Montage Lager



1



2

9 Stromversorgung

Stromversorgung
Primero FE Solar



Netzteil

- Alternativ zum Solarmodul kann der Motor mit einem separat erhältlichen Netzteil aufgeladen werden.

Infos zur Stromversorgung



- PRIMERO FE Solarmodul
- PRIMERO Netzteil


Aufladbarer Lithium-Akku



- Bei zu geringer Akkuladung gibt der Motor 10 Pieptöne ab, um darauf hinzuweisen, dass der Akku aufgeladen werden muss.


10 Einrichtung

- ! Nach erfolgreicher Einrichtung werden alle zuvor im Motor gespeicherten Sender gelöscht.
- Wenn beim Drücken der AUF-Taste der Rollladen abwärts fährt, muss die Drehrichtung geändert werden: Bitte hierfür die Einstelltaste am Motorkopf 5 Sekunden gedrückt halten, bis der Motor piept. Dann loslassen. -> Die Drehrichtung wurde nun geändert.
- Der Abstand zwischen den einzelnen Tastendrücken darf 6 Sekunden nicht überschreiten. Werden die Schritte nicht innerhalb dieser Zeit ausgeführt, werden alle vorherigen Einstellungen verworfen.

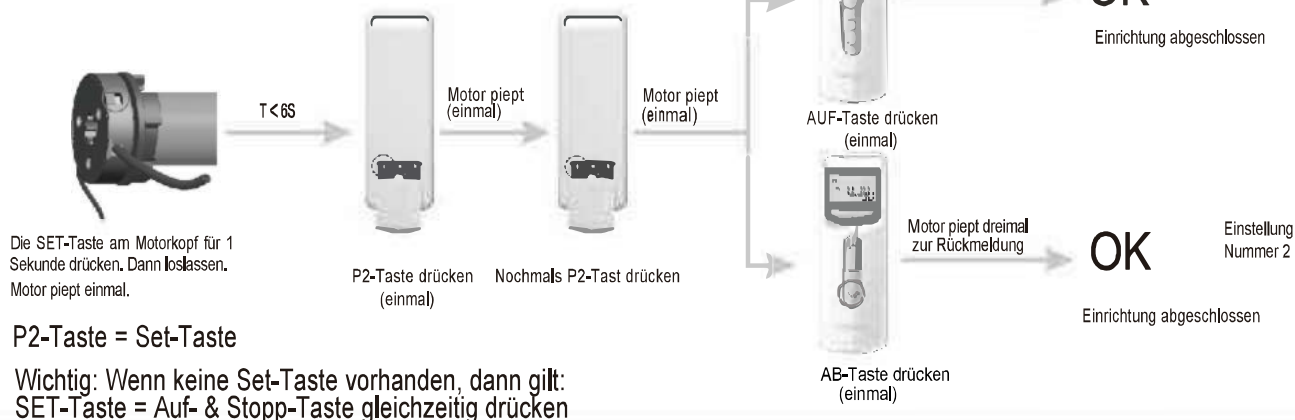


11 Endlageneinstellung

- ! Ohne Endlagen fährt der Motor im Jogging- und Kippmodus.
- Nach dem Einstellen beider Endlagen wechselt er automatisch in den Dauerlaufmodus.
- Den Motor mit dem Sender in die gewünschte Position fahren.
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

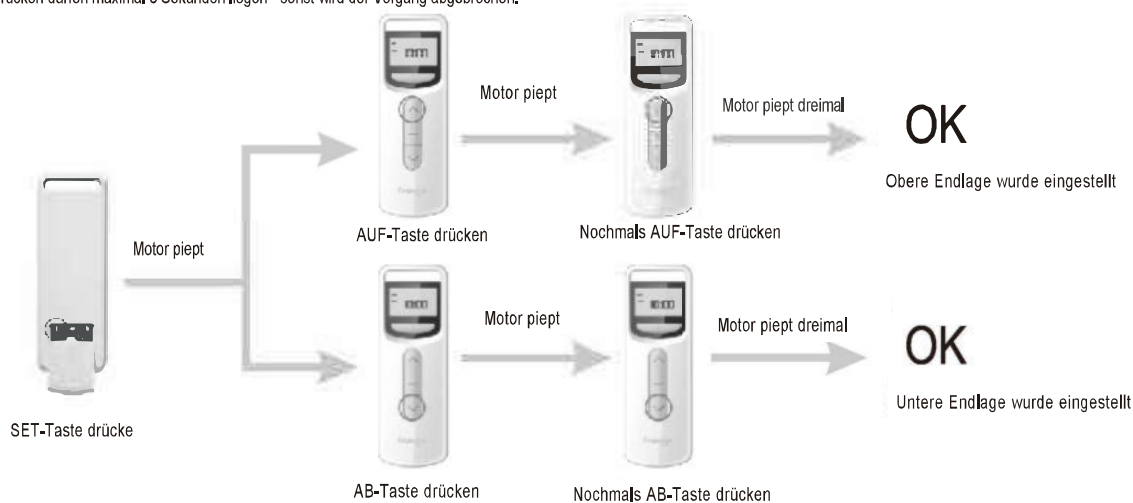


12 Einstellung der Zwischenposition

- ! Die STOP-Taste an einer beliebigen Position 2 Sekunden lang drücken - der Motor fährt automatisch zur Zwischenposition
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.
- Wird eine neue dritte Zwischenposition eingestellt, ersetzt diese die vorherige.

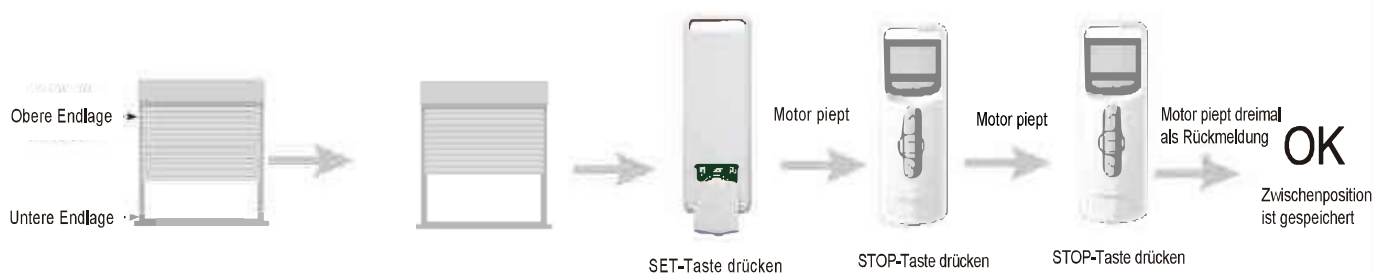


13 Sender hinzufügen

- Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden.
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

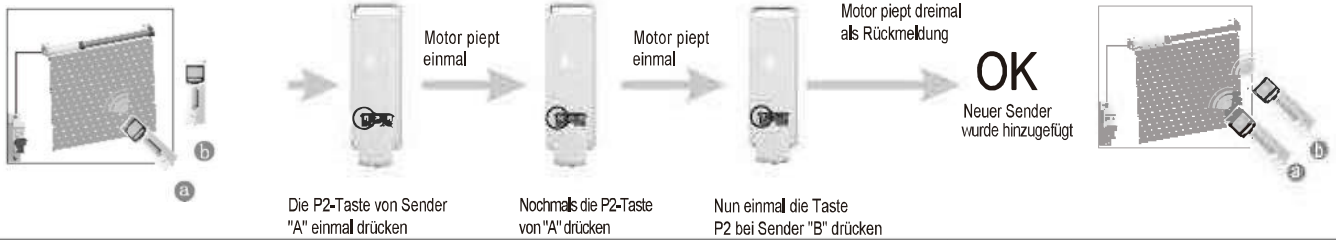


14 Endlagen löschen

- ⚠ • Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

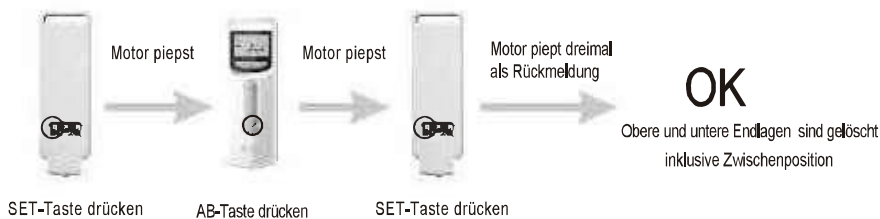

15 Sender löschen

- ⚠ • Beim löschen eines Senders bleiben die Endlagen erhalten.
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

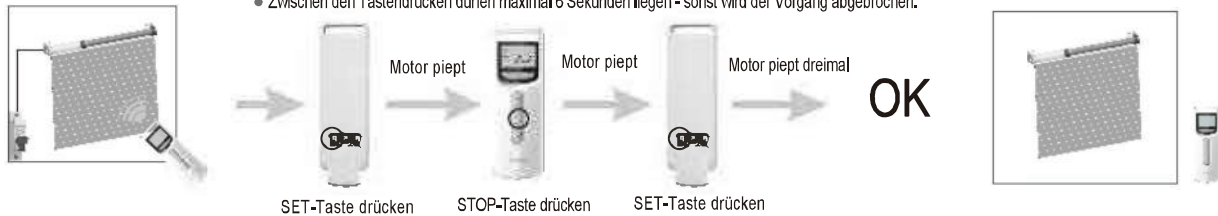


16 Tipp- /Kippfunktion

- ⚠ • Durch erneutes Ausführen dieser Einstellung wird die Funktion wieder deaktiviert
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.



17 Funktion der Einstelltaste am Motorkopf

Programmiermodus

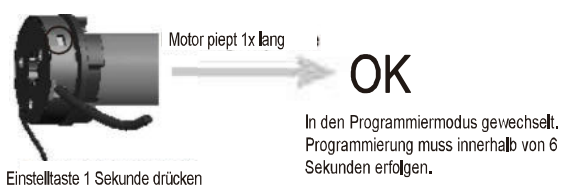

Änderung der Drehrichtung

