




PRIMERO FE Solar

Fernbedienung

1 Technische Daten

Der Motor kann maximal 20 Sender speichern.
Wenn bereits 20 Kanäle gespeichert sind und ein neuer hinzugefügt wird, überschreibt er automatisch Kanal N. 20.

Rohrmotor 35/45 mm

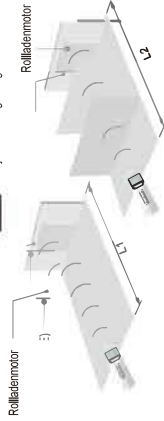

Die effektive Übertragungseichweite kann je nach Umgebung variieren.

Spannung	L1 frei	L2 Hindernis	Frequenz
DC 12V	80m	20m	433,92MHz

- Bitte vor Nutzung zuerst die Endlagen einstellen.
- Programmieren und Löschen sind im Gruppenkanal nicht möglich.
- Batteriestand-Warnung bei niedriger Spannung

3 Motorfunktion

Eingebautes Lithium-Batterie-Funkmodul
Motor+ Elektronische Endlageneinstellung + niedriger Energieverbrauch + Zwischenposition+ Jogging- & Koppfunktion



SW 40/60 Rohrmotor



Rohrmotor

10/15 SW40
20/12 SW60

4 Kompatible Sender

• Für Sender ohne separate Set-Taste (z. B. Plaza Wandsender):
Drücken Sie gleichzeitig AUF- und die STOP-Taste. Das entspricht der SET-Taste.



5 Achtung




Von Wasser fernhalten

Keine Schläge ausüben

Nicht bohren


Eindringen von Wasser während der Installation verhindern

6 Adapter anbringen

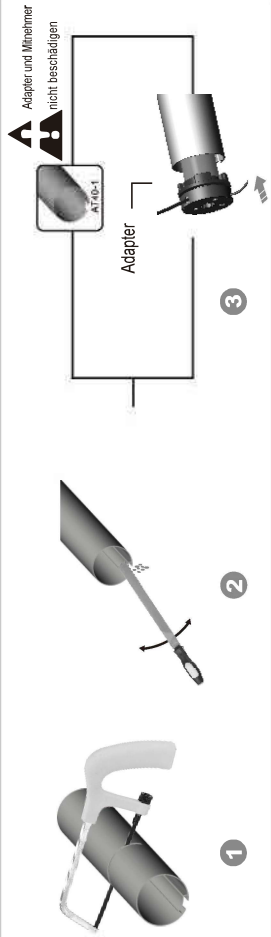


7 Mitnehmer anbringen

8 Montage Lager

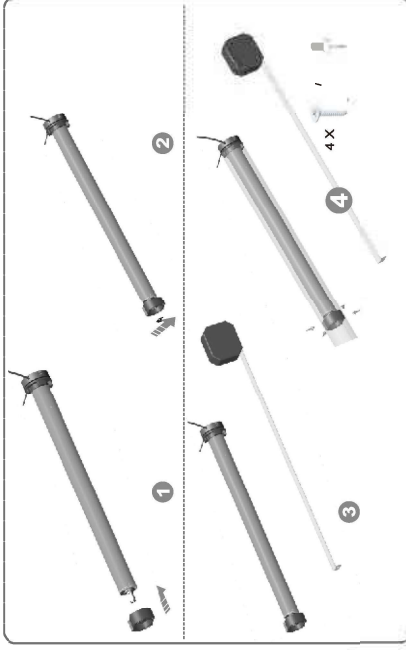

9 Stromversorgung

Stromversorgung
Primero FE Solar



- Alternativ zum Solarmodul kann der Motor mit einem separat erhältlichen Netzteil aufgeladen werden.

Infos zur Stromversorgung




Aufladbarer Lithium-Akku

- PRIMERO FE Solarmodul
- PRIMERO Netzteil
- Bei zu geringer Akkuleistung gibt der Motor 10 Pegelreife ab, um darauf hinzuweisen, dass der Akku aufgeladen werden muss.

10 Einrichtung

- Nach erfolgreicher Einrichtung werden alle zuvor im Motor gespeicherten Sender gelöscht. Wenn beim Drücken der „AUF“-Taste der Rolladen abwärts fällt, muss die Drehrichtung geändert werden. Bitte hierfür die Einstecktasche am Motor für 15 Sekunden gedrückt halten, bis der Motor piept. Dann loslassen. → Die Drehrichtung wurde nun geändert.
- Der Abstand zwischen den einzelnen „Tasterdrücken“ darf 6 Sekunden nicht überschreiten. Werden die Schritte nicht innerhalb dieser Zeit ausgeführt, werden alle vorherigen Einstellungen verworfen.

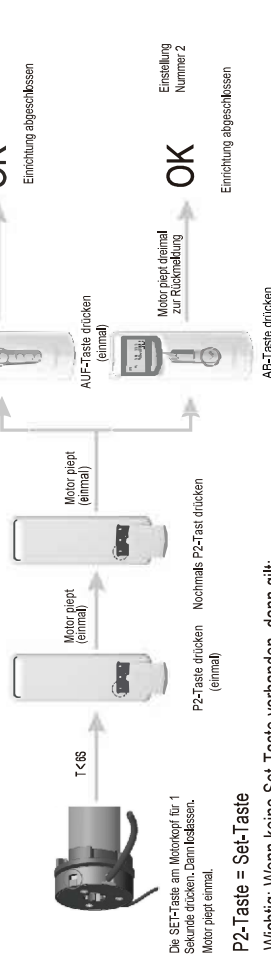


P2-Taste = Set-Taste

Wichtig: Wenn keine Set-Taste vorhanden, dann gilt:
SET-Taste = Auf- & Stopp-Taste gleichzeitig drücken


11 Endlageneinstellung

- Ohne **Endlagen** fährt der Motor im Jogging- und Kippmodus.
- Nach dem Einstellen beider **Endlagen** wechselt er automatisch in den Dauerlaufmodus.
- Den Motor mit dem Sender in die gewünschte Position fahren.
- Zwischen den Tastenrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

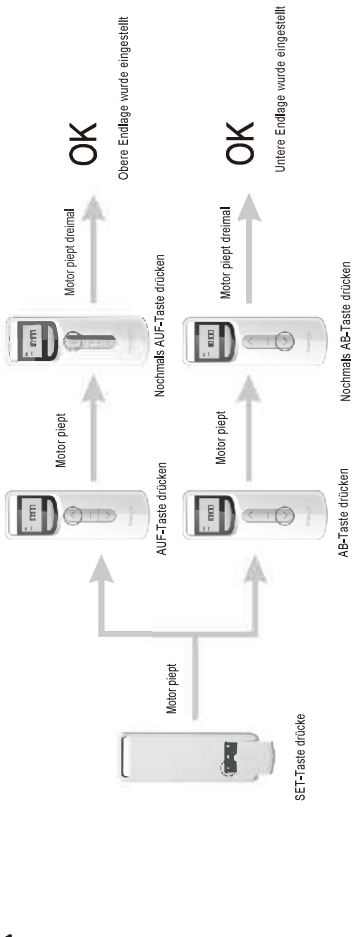


12 Einstellung der Zwischenposition

- Die STOP-Taste an einer beliebigen Position 2 Sekunden lang drücken - der Motor fährt automatisch zur Zwischenposition
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.
- Wird eine neue dritte Zwischenposition eingestellt, ersetzt diese die vorherige.

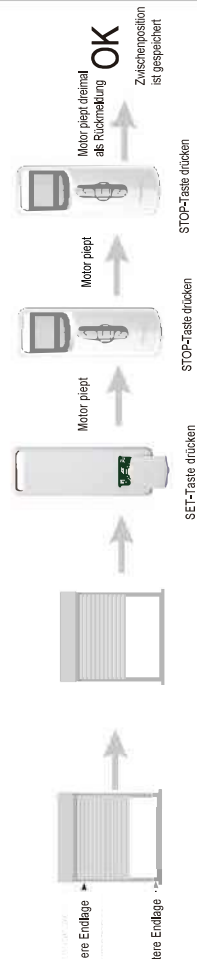


13 Sender hinzufügen

- Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden.
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

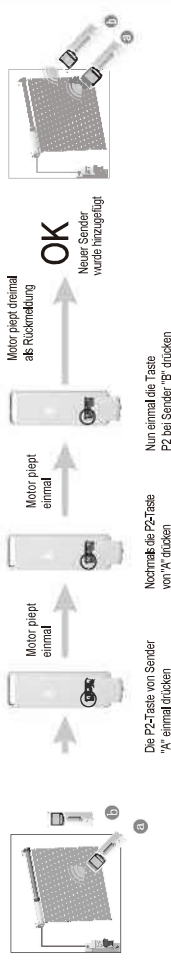


14 Endlagen löschen

- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

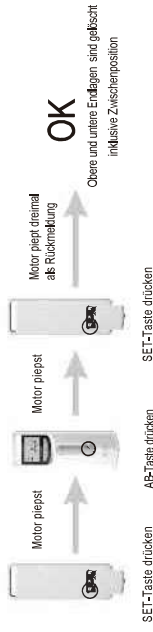


15 Sender löschen

- Beim Löschen eines Senders bleiben die Endlagen erhalten.
- Zwischen den Tastendrücken dürfen maximal 5 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

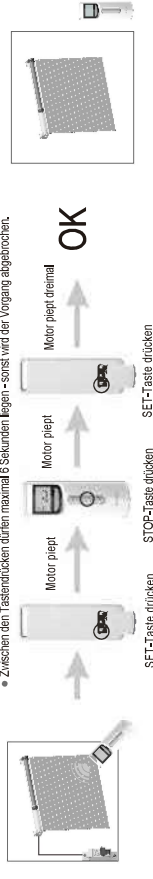


16 Tipp- /Kippfunktion

- Durch erneutes Ausführen dieser Einstellung wird die Funktion wieder deaktiviert
- Zwischen den Tastendruckungen dürfen maximal 6 Sekunden liegen - sonst wird der Vorgang abgebrochen.

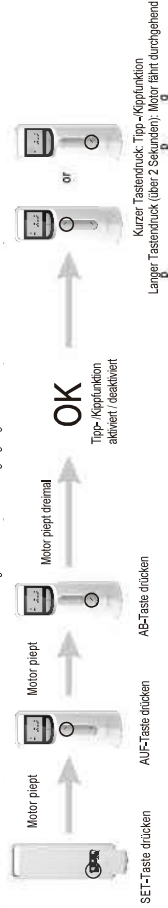

17 Funktion der Einstelltaste am Motorkopf

- ## Programmiermodus

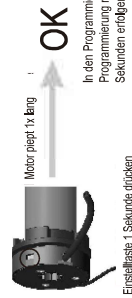

- In den Programmiermodus gewechselt.
Programmierung muss innerhalb von 6
Sekunden erfolgen.

Einstellaste 1 Sekunde drücken

Änderung der Drehrichtung



Änderung der Drehrichtung erfolgreich.

Einstellknopf 5 Sekunden **lang** gedrückt halten