

## Beschreibung

Die Rolladenschaltuhr zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:

### Handbetrieb

Der Rolladen wird mit Hilfe der Auf-/Ab Tasten in die gewünschte Position gefahren. Bei einer Betätigung länger als ca. 0,8 s geht die Uhr für ca. 3 min in Selbsthaltung. Die Selbsthaltung kann jederzeit durch die Taste Set gestoppt werden.

### Automatikbetrieb

Der Rolladen fährt automatisch zu den programmierten Schaltzeiten auf bzw. Ab

### Tagesprogramm <sup>(1)</sup>

Die Schaltzeiten sind für jeden Tag gleich.

### Wochenprogramm <sup>(1)</sup>

Die Schaltzeiten können für jeden Tag individuell eingestellt werden.

### Zufallsgenerator <sup>(1)</sup>

Die Schaltzeiten variieren um  $\pm 15$  min. (=Urlaubsschaltung)

<sup>(1)</sup> nur im Automatikbetrieb aktiv

### Bedienung


Die hier **schwarz** dargestellten Tasten müssen gedrückt werden. Z.B.:

 Taste "rechts" gedrückt

 Taste "links" gedrückt


### Einstellung Uhrzeit

Die Einstellung der Uhrzeit kann in jeder Betriebsart durchgeführt werden. Drücken Sie bitte hierzu für ca. 4s die Taste 'SET' bis die Uhrzeit blinkt

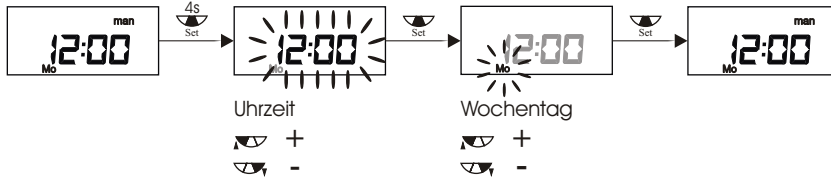


### Betriebsarten


Umschaltung Handbetrieb / Automatikbetrieb

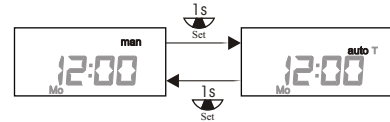

Zufallsgenerator Ein- bzw Ausschalten

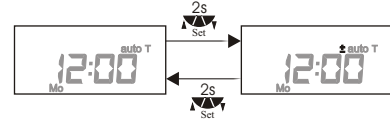


Umschaltung Tages-/Wochenprogramm




### Programmierung Schaltzeiten

Die Programmierung der Schaltzeiten kann in jeder Betriebsart durchgeführt werden. Drücken Sie bitte hierzu für ca. 8s die Taste 'SET' bis die Schaltzeit blinkt. Je nach Betriebsart durchlaufen Sie Programmierung für das Tages- oder Wochenprogramm.


Tagesprogramm

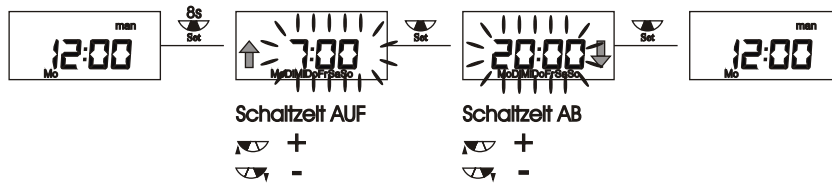

Wochenprogramm

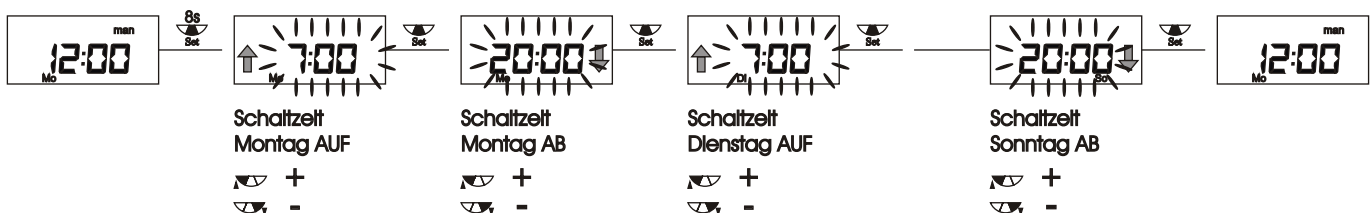

## Montage

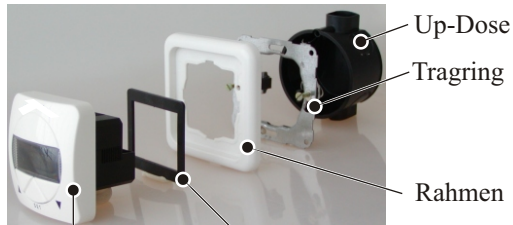

**EASY MASTER** Zwischenrahmen  
wird zum Einbau der Easy Master in andere Schalterprogramme benötigt. Es muß der, dem Schalterprogramm entsprechende, DIN Zwischenrahmen des jeweiligen Herstellers benutzt werden.

## Technische Daten

Nennspannung: 230VAC / 50Hz +- 10%  
Schaltspannung: max. 230VAC  
Schaltvermögen: 3A  
Temperaturbereich: 0°C...60°C  
Anschluss: 0,5... 2,5mm<sup>2</sup> eindrätig  
Maße (BxHxT): 80 x 80 x 56 mm  
Einbau in UP-Gerätedose  
Ø 60mm, mind 42mm tief.  
(empfohlen 60mm tief)  
Schutzart: IP20

## Demontage


**Richtig**



**Falsch**



## Schaltbild

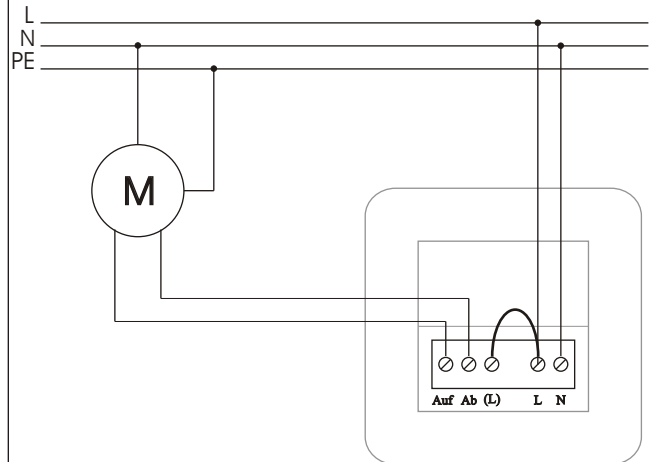

**Hinweis:** Die Schaltkontakte sind potentialfrei ausgelegt.  
Bei Bedarf entfernen Sie Brücke zwischen (L) und L

## Rücksetzen in den Auslieferungszustand



Einen Kugelschreiber (mit Metallmine) in die Bohrung auf der Rückseite einstecken. Der somit durchgeführte Reset ist sofort im Display erkennbar. Alle programmierten Zeiten sind auf den Auslieferungszustand zurückgestellt

## Installationshinweise:

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.  
Das Gerät darf nicht geöffnet werden.  
Während der Installation muss das Gerät freigeschaltet werden.  
Das Gerät ist mit einem Leistungsschutzschalter der Charakteristik A oder B mit der max. Nennstromstärke von 10A abzusichern.  
Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.  
Es darf nur ein Rollladenantrieb an das Gerät angeschlossen werden.