


Funk Handsender 15-Kanal
Art.Nr. 6000037



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit einer Steuerung von rolladen7 erhalten Sie ein Produkt höchster Qualität und Sicherheit. Unsere Produkte werden regelmäßigen Qualitätstests unterzogen, um unserem hohen Anspruch stets gerecht zu werden.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise. Wir weisen Sie darauf hin, dass elektrische Anschlüsse nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.

Für alle Fragen rund um unsere umfangreiche Produktpalette sowie technische Unterstützung stehen wir Ihnen per Telefon, E-Mail und Fax stets zur Verfügung.

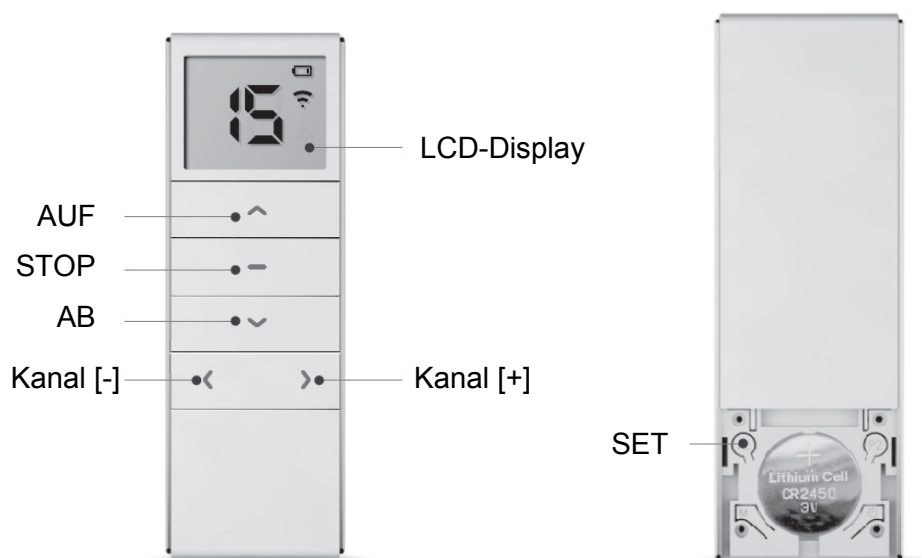

Technische Hinweise

Betriebsspannung:	3V
Batterie:	CR 2450
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Betriebstemperatur:	-10 bis +50 °C

Der Handsender kann bis zu 20 Funk-Rolladenmotoren und –Empfänger von rolladen7 gleichzeitig bedienen.

Batterie einlegen / Batteriewechsel

- 1) Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Handsenders.
- 2) Legen Sie nun die Batterie ein und achten Sie darauf, dass das Plus-Zeichen (+) nach oben zeigt und somit sichtbar ist.

Einlernen in einen Funk-Rolladenmotor



Bitte beachten Sie:

- ⇒ Elektrische Anschlüsse am 230V-Netz dürfen ausschließlich von einer zugelassenen und qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- ⇒ Darüber hinaus sind unbedingt die Vorschriften der örtlichen VDE-Bestimmungen und Energieversorgungsunternehmen einzuhalten.
- ⇒ Die einzelnen Schritte müssen jeweils innerhalb von 4 Sekunden durchgeführt werden.
- ⇒ Bitte wählen Sie vor dem Einlernvorgang den gewünschten Kanal aus (→ *Kanal auswählen*).
- ⇒ Alle eingelernten Rolladenmotoren werden automatisch in Kanal „00“ gespeichert und können damit gleichzeitig als Gruppe bedient werden.
- ⇒ Jeder Rolladenmotor kann einzeln und in einer Gruppe gespeichert werden (Belegung auf mehreren Kanälen möglich).

Variante A: Es ist noch **kein** Hand- / Wandsender in den Motor eingelernt

- 1) Drücken Sie die Programmier Taste am Motorkopf.
 - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
- 2) Drücken Sie die **SET-Taste** auf der Rückseite des Senders.
 - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
- 3) Drücken Sie erneut die **SET-Taste** am Sender.
 - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
- 4) Drücken Sie die **AUF-Taste** am Sender.
 - ⇒ Der Empfänger bestätigt den Einlernvorgang mit Pieptönen und einer kurzen Bewegung.*

Variante B: Es ist bereits mind. **ein** Hand- / Wandsender in den Motor eingelernt

- 1) Drücken Sie die **SET-Taste** am bereits eingelernten Sender.
- 2) Drücken Sie erneut die **SET-Taste** am eingelernten Sender.
 - ⇒ Der Rolladenmotor bestätigt mit Pieptönen*.
- 3) Drücken Sie die **SET-Taste** am neuen Sender.
 - ⇒ Der Rolladenmotor bestätigt den Einlernvorgang*.

*Bitte beachten Sie beim Einlernen in einen Funkempfänger bzw. Rolladenmotor die jeweilige Gebrauchsanleitung, um die Reaktion des Empfängers bzw. Rolladenmotors zu ermitteln.

Kanal auswählen

- 1) Drücken Sie die **Kanal[-]-Taste**, um den vorherigen Kanal auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die **Kanal[+]-Taste**, um den nächsten Kanal auszuwählen.

rolladen7

Domoces GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
72108 Rottenburg

Tel: 0800/8988686 (kostenfrei)
Fax: 07472/9599400
E-Mail: info@rolladen7.de
Web: www.rolladen7.de

