



5-Kanal Funk-Handsender inkl. Zeitschaltuhr Art.Nr. 6000053

rolladen⁷

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit einer Steuerung von rolladen7 erhalten Sie ein Produkt höchster Qualität und Sicherheit. Unsere Produkte werden regelmäßigen Qualitätstests unterzogen, um unserem hohen Anspruch stets gerecht zu werden.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise. Wir weisen Sie darauf hin, dass elektrische Anschlüsse nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.

Für alle Fragen rund um unsere umfangreiche Produktpalette sowie technische Unterstützung stehen wir Ihnen per Telefon, E-Mail und Fax stets zur Verfügung.

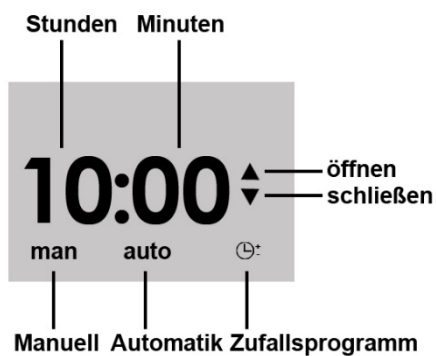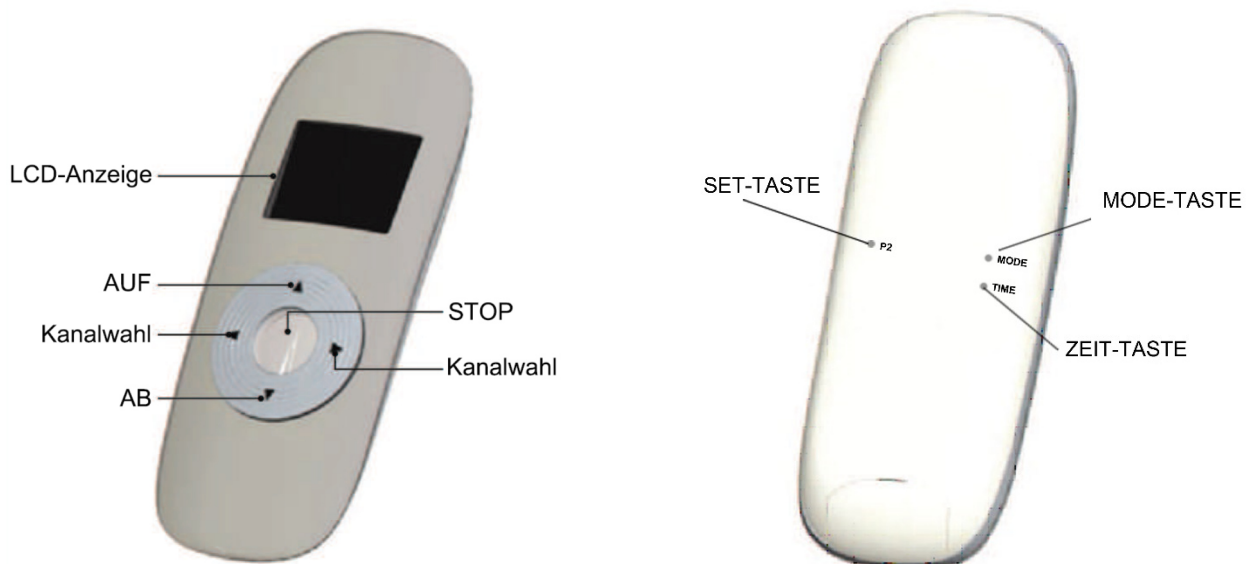

Technische Hinweise

Betriebsspannung:	3V
Batterie:	CR 2430
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Betriebstemperatur:	-20 bis +55 °C

Die Zeitschaltuhr kann bis zu 20 Funk-Rolladenmotoren und –Empfänger von rolladen7 gleichzeitig bedienen.

Es können bis zu 5 unterschiedliche Zeiten für 5 Gruppen gespeichert werden.

Wenn der Kanal 00 angezeigt wird, ist der Zentralbefehl, d.h. alle eingelernten Funk-Rolladenmotoren bzw. Empfänger gleichzeitig, aktiv.

In der Zentralsteuerung (Kanal 00) ist eine Einstellung der automatischen Zeiten nicht möglich.

Die Differenz zwischen Öffnungs- und Schließzeit muss mindestens 32 Minuten betragen, andernfalls erscheint „ERROR“ auf dem Display.

Batterie einlegen / Batteriewechsel



Bitte beachten Sie:

- ⇒ Wird die optische Anzeige des LCD-Displays schwächer und die Funkreichweite verringert sich bzw. es kommt zu Störungen bei der Übertragung der Funkbefehle, muss die Batterie ausgetauscht werden.
 - ⇒ Im Falle eines Batterieausfalls geht die Zeitschaltuhr wieder in die Werkseinstellung (Uhrzeit "00:00", Öffnungszeit „06:30“, Schließzeit „17:30“) zurück.
- 1) Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Zeitschaltuhr und ziehen Sie den Batteriehalter heraus.
 - 2) Legen Sie nun die Batterie ein und achten Sie darauf, dass das Plus-Zeichen (+) nach oben zeigt und somit sichtbar ist. Schieben Sie anschließend den Batteriehalter wieder in die Zeitschaltuhr.

Aktuelle Uhrzeit einstellen

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Die folgenden Schritte müssen innerhalb von 10 Sekunden durchgeführt werden.
- ⇒ Die Uhrzeiteinstellung ist nur im manuellen Modus möglich (s. *Ändern der Betriebsart*)



- 1) Halten Sie die **Zeit-Taste** für mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.
 - ⇒ Die Stundenanzeige blinkt.
- 2) Stellen Sie nun mit Hilfe der **AUF-** und **AB-Tasten** die aktuelle Uhrzeit (Stunde) ein.
- 3) Drücken Sie anschließend die **Zeit-Taste**.
 - ⇒ Die Minutenanzeige blinkt.
- 4) Stellen Sie nun mit Hilfe der **AUF-** und **AB-Tasten** die aktuelle Uhrzeit (Minuten) ein.
- 5) Drücken Sie anschließend die **Zeit-Taste** für mindestens 5 Sekunden.
 - ⇒ Die komplette Uhrzeit (Stunden und Minuten) blinkt.
- 6) Drücken Sie erneut die einmal **Zeit-Taste**.
 - ⇒ Die Uhrzeit wird nun angezeigt und die Einstellung ist damit abgeschlossen.

Ändern der Betriebsart

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Manuell: Manuelle Bedienung mit Hilfe der AUF- und AB-Tasten
- ⇒ Automatik: Automatische Bedienung zu individuell festgelegten Zeiten
- ⇒ Zufallsprogramm: Automatische Bedienung zu individuell festgelegten Zeiten mit einer Differenz +/- 15 Min.



- 1) Drücken Sie die **Mode-Taste**.
 - ⇒ Auf dem Display erscheint die nächste Betriebsart in der Reihenfolge „man“ → „auto“ → „UHR“ → „man“ usw.

Auswahl des Funkkanals

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Wenn der Kanal 00 angezeigt wird, ist der Zentralbefehl aktiviert, d.h. alle Funk-Rolladenmotoren bzw. Empfänger (Kanal 1, 2, 3, 4 und 5) sind gleichzeitig aktiv.



- 1) Drücken Sie die **Kanalauswahl-Taste**, um den nächsten Kanal zu wählen.
 - ⇒ Der gewählte Kanal wird auf dem Display links oben angezeigt (z.B. 01).

 Funkkanal aktivieren / deaktivieren



Bitte beachten Sie:

- ⇒ Die Funktion ist nur im Automatik-Modus verfügbar (s. *Ändern der Betriebsart*).
- 1) Wählen Sie den gewünschten Kanal aus (s. *Auswahl des Funkkanals*)
 - ⇒ Der gewählte Kanal wird auf dem Display links oben angezeigt.
- 2) Drücken Sie die **SET-Taste**.
 - ⇒ Der gewählte Kanal blinkt und ist damit deaktiviert.
- 3) Um den Kanal zu aktivieren, wiederholen Sie die Schritte 1) und 2). Der Kanal ist aktiv sobald die Kanalanzeige stetig aufleuchtet.

 Einlernen in einen Funk-Rolladenmotor



Bitte beachten Sie:

- ⇒ Wenn der Kanal 00 angezeigt wird, ist der Zentralbefehl aktiviert und damit keine Programmierung mit einem Funk-Rolladenmotor möglich.
- ⇒ Wählen Sie den gewünschten Kanal (z.B. 01) aus, um die Programmierung durch zu führen.

Variante A: Es ist bereits ein Sender in den Motor eingelernt.

- 1) Drücken Sie 2x die **SET-Taste** des bereits eingelernten Senders.
 - ⇒ Der Motor piept 2x.*
- 2) Drücken Sie 1x die **SET-Taste** der Zeitschaltuhr.
 - ⇒ Der Motor piept und bestätigt mit einer kurzen Bewegung.

*Bitte beachten Sie beim Einlernen in einen Funkempfänger die jeweilige Gebrauchsanleitung, um die Reaktion des Empfängers zu ermitteln.

Variante B: Es ist noch kein Sender in den Motor eingelernt.*

- 1) Drücken Sie 1x die **Programmiertaste** am Motorkopf.
 - ⇒ Der Motor piept.
- 2) Drücken Sie 2x die **SET-Taste** und anschließend die **AUF-Taste** der Zeitschaltuhr.
 - ⇒ Der Motor piept und bestätigt mit einer kurzen Bewegung.

*Bitte beachten Sie beim Einlernen in einen Funkempfänger die jeweilige Gebrauchsanleitung, um die Vorgehensweise des korrekten Einlernvorgangs zu ermitteln.

Einstellung der automatischen Öffnungs- und Schließzeiten



Bitte beachten Sie:

- ⇒ Jeder Kanal kann unterschiedliche Öffnungs- und Schließzeiten speichern.
 - ⇒ Die Einstellung der Öffnungs- und Schließzeiten ist nur im automatischen Modus möglich (s. *Ändern der Betriebsart*).
- 1) Halten Sie die **Zeit-Taste** für mindestens 7 Sekunden lang gedrückt.
 - ⇒ Auf dem Display erscheint der Pfeil nach oben (▲) und die Stundenanzeige der Öffnungszeit blinkt.
 - 2) Stellen Sie nun mit Hilfe der **AUF-** und **AB-Tasten** die Öffnungszeit (Stunden) ein.
 - 3) Drücken Sie anschließend die **Zeit-Taste**.
 - ⇒ Die Minutenanzeige blinkt.
 - 4) Stellen Sie nun mit Hilfe der **AUF-** und **AB-Tasten** die Öffnungszeit (Minuten) ein.
 - 5) Drücken Sie anschließend die **Mode-Taste**.
 - ⇒ Die Stundenanzeige der Schließzeit blinkt.
 - 6) Stellen Sie nun mit Hilfe der **AUF-** und **AB-Tasten** die Schließzeit (Stunden) ein.
 - 7) Drücken Sie anschließend die **Zeit-Taste**.
 - ⇒ Die Minutenanzeige blinkt.
 - 8) Stellen Sie nun mit Hilfe der **AUF-** und **AB-Tasten** die Schließzeit (Minuten) ein.
 - 7) Drücken Sie anschließend die **Zeit-Taste** für mindestens 5 Sekunden.
 - ⇒ Die komplette Schließzeit (Stunden und Minuten) blinkt.
 - 8) Drücken Sie erneut die einmal **Zeit-Taste**.
 - ⇒ Die aktuelle Uhrzeit wird nun angezeigt und die Einstellung ist damit abgeschlossen.
 - 9) Sie können nun mit der Einstellung der Öffnungs- und Schließzeiten für den nächsten Kanal fortfahren. Dazu führen Sie die Schritte 1) – 8) für den nächsten gewünschten Kanal durch.

Anzeige der eingestellten Öffnungs- und Schließzeiten im automatischen Modus

Bitte beachten Sie:



⇒ Die Tastendrücken **AUF, AB, STOP** sind mit einem Fahrbefehl des Motors verbunden.

- 1) Wählen Sie den gewünschten Kanal aus (s. *Auswahl des Funkkanals*)
⇒ Der gewählte Kanal wird auf dem Display oben links angezeigt.
- 2) Drücken Sie die **AUF-Taste**.
⇒ Die eingestellte Öffnungszeit des gewählten Kanals wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie die **AB-Taste**.
⇒ Die eingestellte Schließzeit des gewählten Kanals wird angezeigt.
- 4) Drücken Sie die **STOP-Taste**, um die Fahrt des Motors zu stoppen.

rolladen7 wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt und steht Ihnen für alle Fragen gern telefonisch sowie per Fax als auch jederzeit per E-Mail zur Verfügung.

rolladen7
domoces GmbH
Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
72108 Rottenburg

Tel: 0800/8988686 (kostenfrei)
Fax: 07472/9599400
E-Mail: info@rolladen7.de
Web: www.rolladen7.de