


Zeitschaltuhr deluxe PRIMERO F-Serie

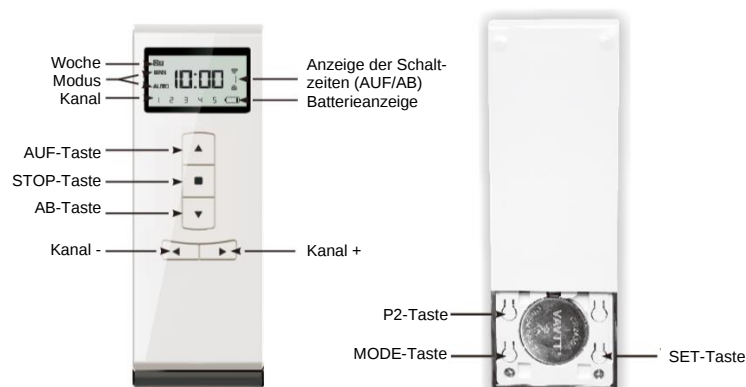


Modus-Auswahl



Bitte beachten Sie:

- ⇒ Manueller Modus (MAN) = keine Zeitfunktion
- ⇒ Automatischer Modus (AUTO) = der Rollladen öffnet und schließt zu den eingestellten Zeiten
- ⇒ Zufallsprogramm = der Rollladen öffnet und schließt +/- 15 Min. zu den eingestellten Zeiten

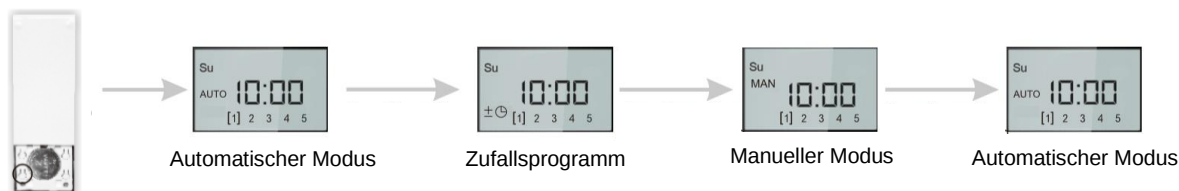

- 1) Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modus, indem Sie die MODE-Taste drücken und sie für mind. 3 Sekunden gedrückt halten.

Einstellung der aktuellen Zeit

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Für die Zeiteinstellung muss der manuelle Modus (MAN) ausgewählt sein.
- ⇒ Mit der STOP-Taste brechen Sie die Zeiteinstellung ab.
- ⇒ Nach 60 Sekunden Inaktivität innerhalb der Zeiteinstellung, wird die Programmierung automatisch abgebrochen.




- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie sich im manuellen Modus befinden.
- 2) Drücken Sie mind. 3 Sek. lang die SET-Taste.
 - ⇒ Die Stundenanzeige blinkt.
- 3) Stellen Sie mit Hilfe der AUF- und AB-Tasten die aktuelle Uhrzeit (Std.) ein.
- 4) Drücken Sie erneut die SET-Taste.
 - ⇒ Die Minutenanzeige blinkt.
- 5) Stellen Sie mit Hilfe der AUF- und AB-Tasten die aktuelle Uhrzeit (Min.) ein.
- 6) Drücken Sie erneut die SET-Taste.
 - ⇒ Die Wochentagsanzeige blinkt.

- 7) Stellen Sie mit Hilfe der AUF- und AB-Tasten den aktuellen Wochentag ein.
- 8) Drücken Sie mind. 3 Sek. lang die SET-Taste.
 - ⇒ Die Einstellung ist beendet und die aktuelle Uhrzeit eingestellt.

Einstellung der Öffnungs- und Schließzeiten

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Für die Einstellung muss der automatische Modus (AUTO) oder das Zufallsprogramm ausgewählt sein.
- ⇒ Es können insgesamt 9 Öffnungs- und 9 Schließzeiten eingestellt werden.
- ⇒ Beim Wochenprogramm können folgende Einstellungen gewählt werden: täglich, Mo – Fr, Mo – Sa oder Mo – So
- ⇒ Mit der STOP-Taste brechen Sie die Zeiteinstellung ab.
- ⇒ Nach 60 Sekunden Inaktivität innerhalb der Einstellung, wird die Programmierung automatisch abgebrochen.

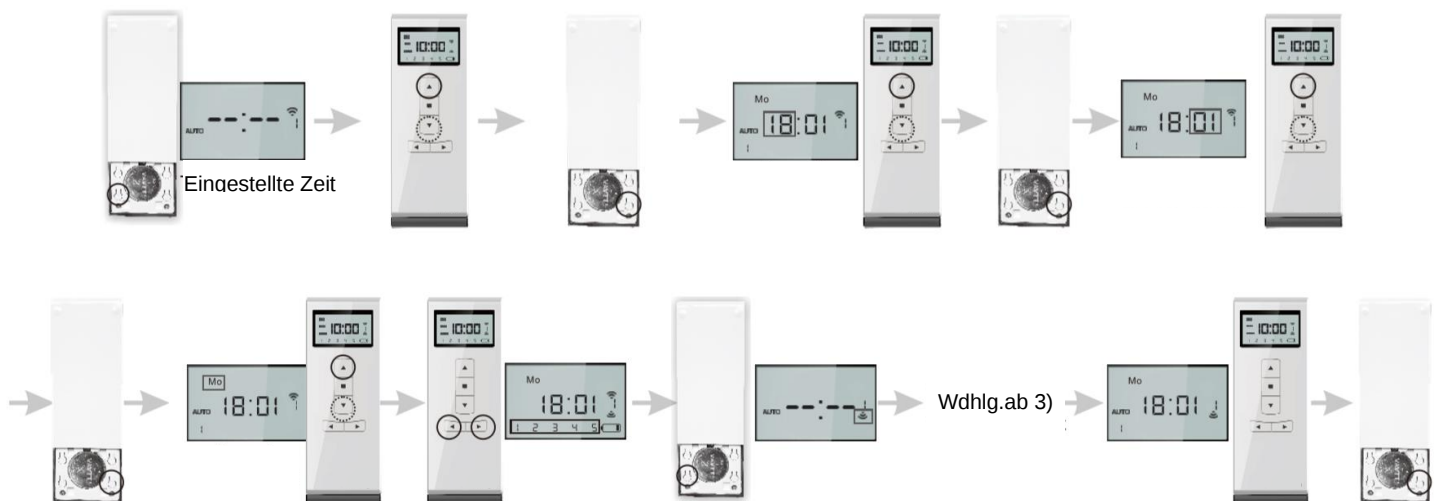

- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie sich im automatischen Modus befinden.
- 2) Drücken Sie MODE-Taste.
- 3) Drücken Sie die AUF-Taste und AB-Taste gleichzeitig, um die Öffnungszeiten einzustellen.
- 4) Drücken Sie mind. 3 Sek. lang die SET-Taste.
 - ⇒ Die Stundenanzeige für die Öffnung blinkt.
- 5) Stellen Sie mit Hilfe der AUF- und AB-Tasten die aktuelle Uhrzeit (Std.) ein.
- 6) Drücken Sie erneut die SET-Taste.
 - ⇒ Die Minutenanzeige für die Öffnung blinkt.
- 7) Stellen Sie mit Hilfe der AUF- und AB-Tasten die aktuelle Uhrzeit (Min.) ein.
- 8) Drücken Sie erneut die SET-Taste.
 - ⇒ Die Wochentagsanzeige für die Öffnung blinkt.
- 9) Stellen Sie mit Hilfe der AUF- und AB-Tasten den aktuellen Wochentag ein.
- 10) Wählen Sie mit Hilfe der Kanal- bzw. Kanal+ Taste den entsprechenden Kanal aus.
- 11) Drücken Sie die MODE-Taste, um die nächste Schaltzeit (abwärts) einzustellen.
- 12) Wiederholen Sie diese Schritte (ab 3.), um weitere Schaltzeiten einzustellen.

- 13) Drücken Sie mind. 3 Sek. lang die SET-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Eingestellte Zeiten anzeigen lassen

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Für die Einstellung muss der automatische Modus (AUTO) oder das Zufallsprogramm ausgewählt sein.
- ⇒ Nach 60 Sekunden Inaktivität innerhalb der Einstellung, wird die Programmierung automatisch abgebrochen.

- 1) Stellen Sie sicher, dass Sie sich im automatischen Modus befinden.

- 2) Drücken Sie die MODE-Taste.

- ⇒ Die erste Öffnungszeit sowie der entsprechende Kanal wird angezeigt.



- 3) Drücken Sie erneut die MODE-Taste.

- ⇒ Die erste Schließzeit sowie der entsprechende Kanal wird angezeigt.



- 4) Wiederholen Sie den Schritt, so dass alle eingestellten Zeiten nacheinander angezeigt werden.

- 5) Drücken Sie die AUF-Taste und AB-Taste gleichzeitig, um die jeweilige Schaltzeit zur Bearbeitung zu öffnen bzw. wieder zu schließen.

- 6) Drücken Sie die STOP-Taste, um die Einstellungen zu speichern und die Anzeige zu verlassen.

Einlernen in Funk-Rollladenmotor

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Für die Einstellung muss der manuelle Modus (MAN) ausgewählt sein.

- 1) Bringen Sie den Rollladenmotor in Lernbereitschaft, indem Sie die Stromversorgung für min. 10 Sek. unterbrechen und den Motor anschließend wieder mit Strom versorgen.

- ⇒ Der Motor bestätigt mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung und einem Piepton.

- 2) Drücken Sie die P2-Taste.

- ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.

- 3) Drücken Sie erneut die P2-Taste.

- ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.

- 4) Drücken Sie die AUF- bzw. AB-Taste.

- ⇒ Der Motor bestätigt mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung und einem Piepton.

- 5) Prüfen Sie die korrekte Laufrichtung und ändern Sie diese ggf. gemäß der Anleitung des Rollladenmotors