


Repeater zur Reichweitenerhöhung Art.Nr. 600070



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit einer Steuerung von rolladen7 erhalten Sie ein Produkt höchster Qualität und Sicherheit. Unsere Produkte werden regelmäßigen Qualitätstests unterzogen, um unserem hohen Anspruch stets gerecht zu werden.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Hinweise. Wir weisen Sie darauf hin, dass elektrische Anschlüsse nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.

Für alle Fragen rund um unsere umfangreiche Produktpalette sowie technische Unterstützung stehen wir Ihnen per Telefon, E-Mail und Fax stets zur Verfügung.

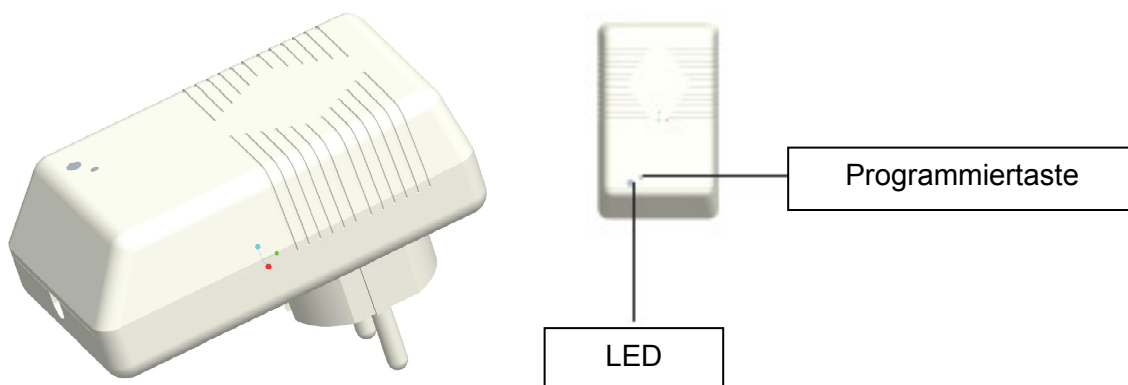

Technische Hinweise

Betriebsspannung: 230V / 50Hz
Funkfrequenz: 433,42 MHz

Der Repeater kann bis zu 20 Sender von rolladen7 speichern.

Repeater mit einem Sender verbinden



Bitte beachten Sie:

⇒ Alle Schritte müssen innerhalb von 5 Sekunden durchgeführt werden!

1) Drücken Sie einmal die **Programmiertaste** am Repeater.

⇒ Die LED am Repeater blinkt.

2) Drücken Sie die **AUF-Taste** des Senders.

⇒ Die LED am Repeater blinkt 2x.

Repeater mit einem Sender trennen

1) Halten Sie die **Programmiertaste** am Repeater für 5 Sekunden gedrückt

⇒ Die LED am Repeater blinkt.

⇒ Nach 2 Sekunden erlischt die LED selbständig.

Rolladen7 wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt und steht Ihnen für alle Fragen gern telefonisch sowie per Fax als auch jederzeit per E-Mail zur Verfügung.

rolladen7

Domoces GmbH

Waldburgstr. 30

71032 Böblingen

Tel: 0800/8988686 (kostenfrei)

Fax: 07031/7020333

E-Mail: info@rolladen7.de

Web: www.rolladen7.de