


## Funkhandsender deluxe PRIMERO F-Serie

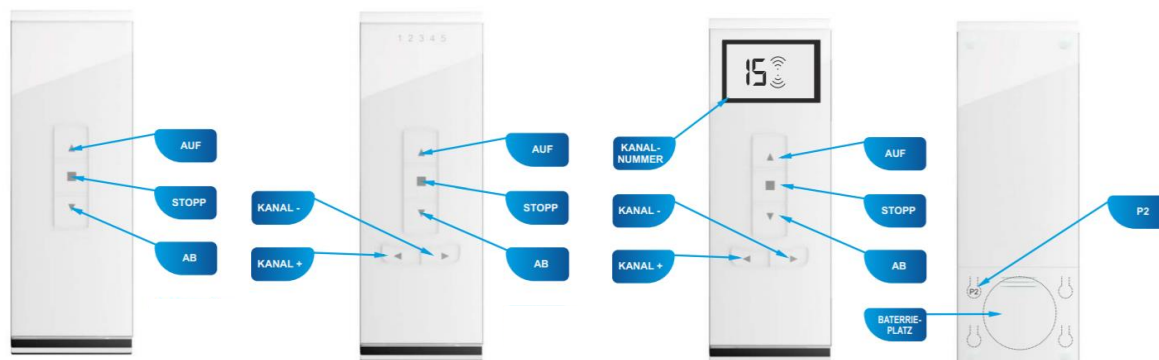

### Einlernen eines Handsenders in einen Rollladenmotor



#### Bitte beachten Sie:

- ⇒ Elektrische Anschlüsse am 230V-Netz dürfen ausschließlich von einer zugelassenen und qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- ⇒ Die einzelnen Schritte müssen jeweils innerhalb von 4 Sekunden durchgeführt werden.
- ⇒ Bitte wählen Sie vor dem Einlernvorgang den gewünschten Kanal aus (bei Mehrkanal-Handsendern).
- ⇒ Alle eingelernten Rollladenmotoren werden automatisch in Kanal „00“ gespeichert und können damit gleichzeitig als Gruppe bedient werden.
- ⇒ Jeder Rollladenmotor kann einzeln und in einer Gruppe gespeichert werden (Belegung auf mehreren Kanälen möglich).
- ⇒ Bitte beachten Sie beim Einlernen in einen Funkempfänger bzw. Rollladenmotor die jeweilige Gebrauchsanleitung, um die Reaktion des Empfängers bzw. Rollladenmotors zu ermitteln.

#### Variante A: Es ist noch **kein** Hand- / Wandsender in den Motor eingelernt

- 1) Drücken Sie die Programmier Taste am Motorkopf.
  - ⇒ Der Motor bestätigt mit einem Piepton.
- 2) Drücken Sie 2 x die P2-Taste auf der Rückseite des Senders.
  - ⇒ Der Motor bestätigt jeden Tastendruck mit einem Piepton.
- 3) Drücken Sie die AUF-Taste am Sender.
  - ⇒ Der Motor bestätigt jeden Tastendruck mit einem Piepton und das erfolgreiche Einlernen mit mehreren Pieptönen und einer Auf-Ab-Bewegung.

#### Variante B: Es ist bereits mind. **ein** Hand- / Wandsender in den Motor eingelernt

- 1) Drücken Sie 2 x die P2-Taste auf der Rückseite des eingelernten Senders.
  - ⇒ Der Motor bestätigt jeden Tastendruck mit einem Piepton.
- 2) Drücken Sie anschließend P2-Taste am neuen Sender.
  - ⇒ Der Motor bestätigt den Einlernvorgang.

### Kanal auswählen

- 1) Drücken Sie die Kanal[-]-Taste, um den vorherigen Kanal auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die Kanal[+]-Taste, um den nächsten Kanal auszuwählen.